

EIZO社製の取付金具取付 編

mobv16



CANDELA
MediaTech


取付金具の部品を確認と取付け

EIZO社製取付金具



- ① EIZO社製の取付金具に、破損や部品が無くなっていないか確認します。白い固定キャップが、破損していないか、または無くなっていないか確認します。この部品が破損または無い場合は、取付をしないでください。EIZO社製の取付金具の固定ネジを外します。mobvl6を凹凸が合うように差し込みます。

EIZO社製取付金具上から

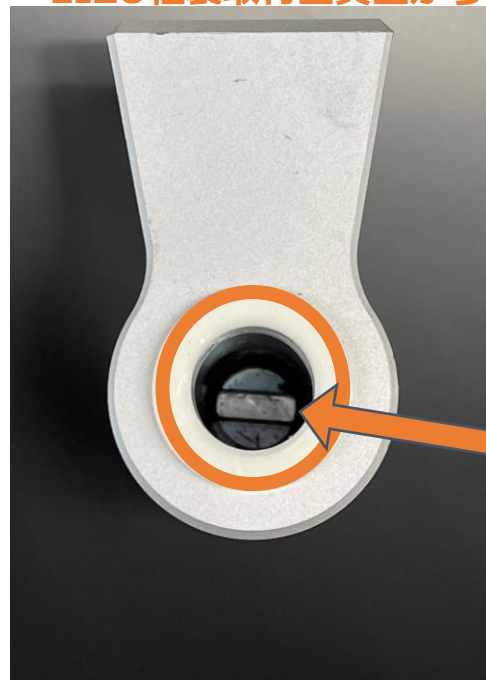

mobvl6シャフト接続部



- ② 固定ネジを締めます。固定ネジが欠品している場合は、M4×8mm~10mmで代用可能です。mobvl6を左右上下に揺さぶり、しっかり固定されていることを確認してください。ぐらつきや、ガタツキが大きく、不安定な場合は、ベットクランプユニット取付編をご確認いただき、それでも改善しない場合は取付金具の交換時期とご判断ください。また、ベッドのヘッドボードが不安定な場合は、低床型フロースタンドのご利用をおすすめ致します。